

Бактерицидная секция **RBW**



Структура обозначения:

RBW40-20/9 — RBW— название серии бактерицидных секций;
40-20 — присоединительные размеры, см; 9 — количество ламп.

Секция ультрафиолетового обеззараживания воздуха для канальных систем и центральных установок — обеззараживает поток приточного воздуха.

Описание и назначение


Бактерицидные секции RBW предназначены для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением в системах вентиляции и кондиционирования воздуха медицинских, детских, спортивных и других помещений.

Особенности

- Корпус выполнен из оцинкованной стали
- Для доступа к лампам в конструкции корпуса предусмотрена откидная крышка
- Обеззараживание воздуха ультрафиолетовым излучением
- В качестве обеззараживающих элементов используются газоразрядные ртутные бактерицидные лампы низкого давления мощностью 75 Вт и питанием 230 В
- Бактерицидный поток лампы составляет 26,5 Вт
- Длина волны УФ излучения 253,7 нм
- Рекомендуемая скорость потока воздуха через секцию — не более 4 м/с

Технические характеристики

Массогабаритные характеристики бактерицидных секций RBW

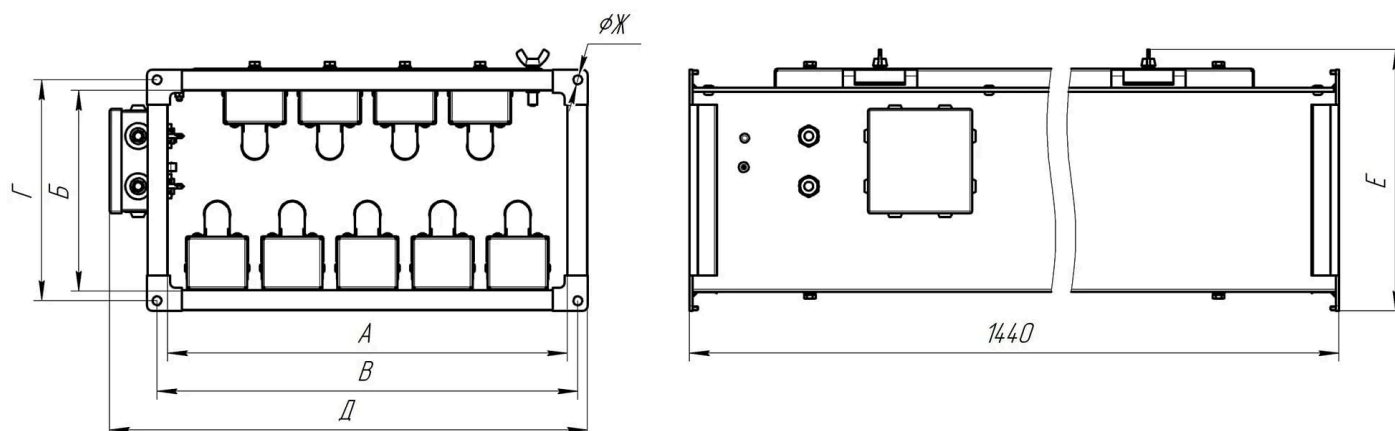

Типоразмер	Размеры, мм							Кол-во ламп, шт	Масса, кг
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж		
RBW40-20/9	400	200	420	220	477	260	9	9	30.2
RBW40-20/6	400	200	420	220	477	260	9	6	26.3
RBW40-20/4	400	200	420	220	477	260	9	4	23.7
RBW40-20/2	400	200	420	220	477	260	9	2	21
RBW50-25/10	500	250	520	270	577	310	9	10	35.2
RBW50-25/7	500	250	520	270	577	310	9	7	31.3
RBW50-25/4	500	250	520	270	577	310	9	4	27.3
RBW50-25/2	500	250	520	270	577	310	9	2	24.7
RBW50-30/11	500	300	520	320	577	360	9	11	37.7
RBW50-30/7	500	300	520	320	577	360	9	7	32.5
RBW50-30/5	500	300	520	320	577	360	9	5	29.8
RBW50-30/3	500	300	520	320	577	360	9	3	27.2
RBW60-30/12	600	300	620	320	677	360	9	12	41.5
RBW60-30/8	600	300	620	320	677	360	9	8	36.3
RBW60-30/5	600	300	620	320	677	360	9	5	32.3
RBW60-30/3	600	300	620	320	677	360	9	3	29.7
RBW60-35/14	600	350	620	370	677	410	9	14	45.4
RBW60-35/9	600	350	620	370	677	410	9	9	38.8
RBW60-35/6	600	350	620	370	677	410	9	6	34.9
RBW60-35/4	600	350	620	370	677	410	9	4	32.2
RBW70-40/17	700	400	720	420	740	460	9	17	53.1
RBW70-40/11	700	400	720	420	740	460	9	11	45.1
RBW70-40/7	700	400	720	420	740	460	9	7	39.9
RBW70-40/4	700	400	720	420	740	460	9	4	35.9
RBW80-50/19	800	500	820	520	840	560	9	19	61.8
RBW80-50/13	800	500	820	520	840	560	9	13	53.9
RBW80-50/8	800	500	820	520	840	560	9	8	47.3
RBW80-50/5	800	500	820	520	840	560	9	5	43.3
RBW90-50/23	900	500	930	530	960	570	11	23	89.3
RBW90-50/15	900	500	930	530	960	570	11	15	78.7
RBW90-50/10	900	500	930	530	960	570	11	10	72.2
RBW90-50/6	900	500	930	530	960	570	11	6	66.9
RBW100-50/25	1000	500	1030	530	1060	570	11	25	95.7
RBW100-50/17	1000	500	1030	530	1060	570	11	17	85.2
RBW100-50/12	1000	500	1030	530	1060	570	11	12	78.6
RBW100-50/7	1000	500	1030	530	1060	570	11	7	72.1

Уровни бактерицидной эффективности и объемной дозы (Р 3.5.1904-04)

Категория	Типы помещений	Нормы микробной обсемененности КОЕ*, 1 м ³		Бактерицидная эффективность	Объемная бактерицидная доза, Дж/м ³ (значения справочные)
		Общая микрофлора	S. aureus		
1	Операционные, родильные, предоперационные, стерильные зоны ЦСО**, детские палаты роддомов, палаты для недоношенных и травмированных детей	Не выше 500	Не должно быть	99.9	385
2	Перевязочные комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты и отделения иммуноослабленных больных, палаты реанимационных отделений, помещения нестерильных зон ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха	Не выше 1000	Не более 4	99	256
3	Палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ (не включенные в I и II категории)	Не нормируется	Не нормируется	95	167
4	Детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения, промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании	Не нормируется	Не нормируется	90	130
5	Курительные комнаты, общественные туалеты и лестничные площадки помещений ЛПУ	Не нормируется	Не нормируется	85	105
*КОЕ – колониеобразующие единицы. **ЦСО – централизованные стерилизационные отделения.					

Уровни бактерицидной эффективности Лбк и объемной бактерицидной дозы (экспозиции) Нв для очистки воздуха от бактерий S. Aureus (золотистый стафилококк) в зависимости от категорий помещений, подлежащих оборудованию бактерицидными установками, определяются по Руководству Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».