


Бактерицидная УФ-обработка **RBW-n**

Секция центральных установок RIK-M и RIK-S

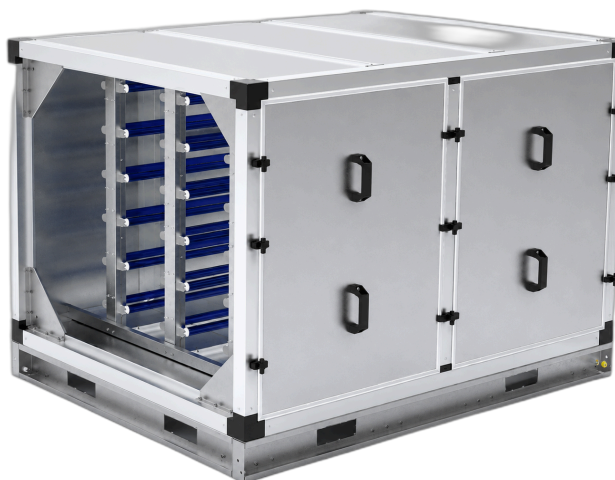

Описание и назначение

Блоки бактерицидной обработки воздуха предназначены для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением в системах вентиляции и кондиционирования воздуха медицинских, спортивных, детских, учебных, пищевых и других помещений. Блоки представляют собой каркасные устройства, которые устанавливаются в канал прямоугольного воздуховода систем вентиляции и кондиционирования и осуществляют обеззараживание проходящего воздуха. Каркас блока изготовлен из алюминиевого профиля, обшитого теплоизолирующими ППУ панелями. Для доступа к лампам в конструкции корпуса предусмотрена быстросъемная панель, закрываемая винтами-барашками. Для обеспечения максимальной эффективности обеззараживания температура обрабатываемого воздуха должна находиться в пределах от +15 до +35 °С (при более холодном воздухе рекомендуется обеспечить его дополнительный нагрев).

Структура обозначения

RBW RIK-S101/9

RBW — название серии

RIK-S101 — типоразмер канала


9 — количество ламп

Комплектация


В комплект поставки секций бактерицидной обработки воздуха должны входить следующие составные части: корпус блока; комплект ламп-облучателей.

Технические характеристики

Габаритные размеры

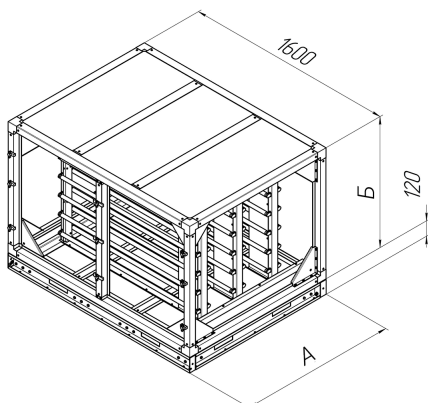

Габаритная схема секции бактерицидной обработки
RBW RIK-S

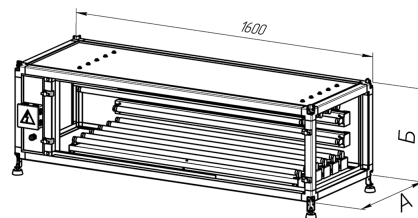

Габаритная схема секции бактерицидной обработки
RBW RIK-M

Типоразмер	Размеры, мм	
	A	B
RIK-M 101/n	570	450
RIK-M 102/n	670	520
RIK-M 103/n	770	520
RIK-M 104/n	770	620
RIK-S 101/n	900	1100
RIK-S 102/n	1100	1300
RIK-S 103/n	1240	1300
RIK-S 104/n	1240	1500
RIK-S 105/n	1300	1500
RIK-S 106/n	1300	1800
RIK-S 107/n	1500	1800
RIK-S 108/n	1500	1900
RIK-S 109/n	1500	2300
RIK-S 110/n	1900	2200